EMIC-PRO

USER MANUAL
HANDBUCH
HANDLEIDING
MANUEL DESCRIPTIF
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

GEMBIRD®

DESKTOP MICROPHONE WITH E-MAIL FUNCTION
DESKTOP-MIKROFON MIT E-MAIL-FUNKTION
DESKTOP-MICROFOON MET E-MAILFUNCTIE
MICROPHONE DE BUREAU AVEC LA FONCTION E-MAIL
НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН С ФУНКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
НАСТІЛЬНИЙ МІКРОФОН З ФУНКЦІЄЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Features

- A professional USB Desktop Microphone with one-touch quick action eMic buttons: the easiest way to record and send voice message by E-mail, upload to the eMic4all server
- Exceptional quality microphone unit with extra soundproofing makes it possible to use this model in voice-to-text applications.
- Integrated Sound Card adds audio out to any PC or MAC for connecting additional headphones or active speakers without the need of a sound card.
- Also perfect for Skype, VoIP or other applications.
- eMic-Pro provides Hardware Mute function, which can be especially useful if you use eMic-Pro with the third party chat software such as Skype or MSN.
- Noise canceling technology filters out background noise
- Illuminated ring activity indicator

- eMic Monitor software extra features:
    - Multimedia address book allows you to associate picture/sound with the e-mail entries. This makes the product suitable for disabled people or very small children
    - Sound editor allows you to continue or revise your recording
    - Built-in (or custom-made) sound filters are just for fun. Surprise your friends by sounding like James Bond or Mickey Mouse

Specifications

- Headphones output:
- Frequency: 20 – 20 kHz (+/- 3 db)
- Resolution 16 bit
- Sampling rate 48 kHz
- Number of channels: stereo
- Output power: 40 mW (32 Ohm)
- Load impedance (min): 16 Ohm
- SNR: 96 dBA typ. (1 kHz at -3 dB)
- THD+N: -48 dB typ. (20 Hz-20 kHz, 25 mW, 32 Ohm)
- Channel separation: 92 dB
- Output power: 40 mW (32 Ohm)

1

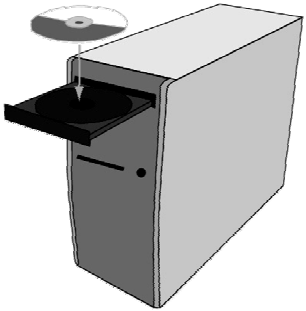

2

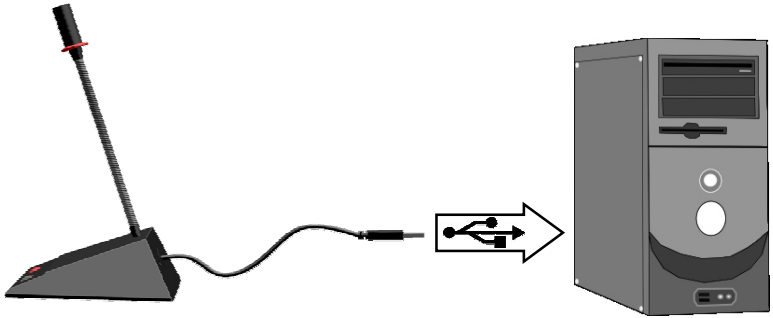

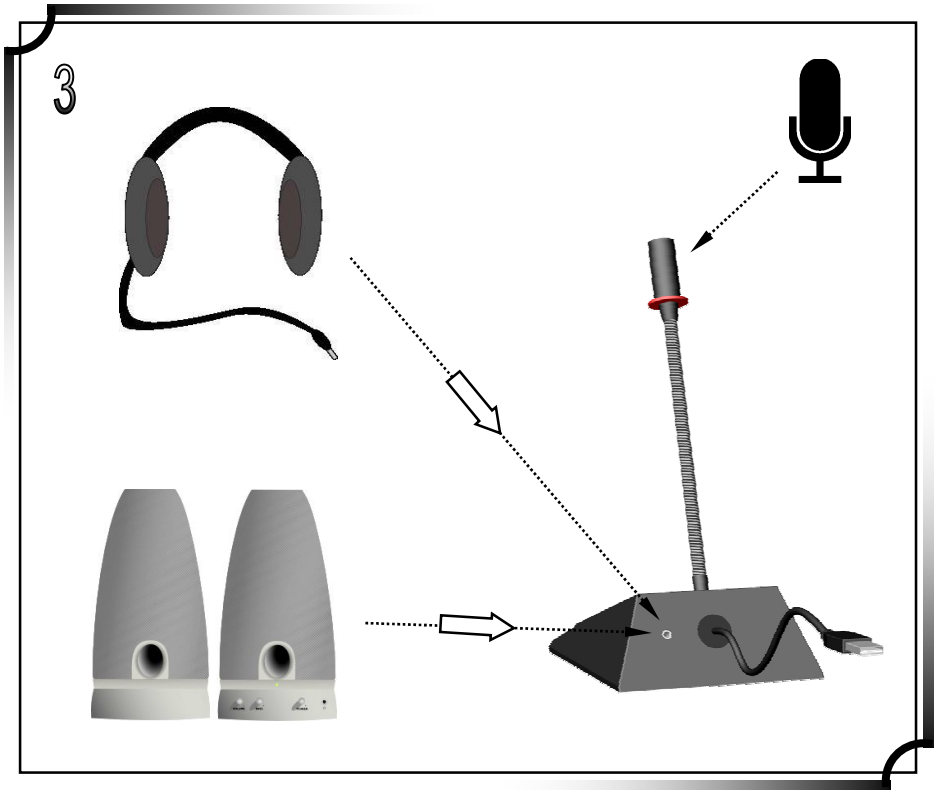
3

4

EMicMonitor Pro
EMicMonitor
PRO
General
Advanced
eMic4all
Recordings
About
Save recorded files to:
ments and Settings\User1\Мои документы\Voice Messages\
Browse...
Wav
Mp3
HQ Wav
HQ Mp3
Rec and upload
Filter
Low-pitch
Sound editor
MMAB
Output mute
Idle
Rec and save to file
Filter
Low-pitch
Sound editor
MMAB
Idle
Launch at Windows startup
OK
Cancel
Apply
Help

EMicMonitor Pro
Recording...
Press to pause

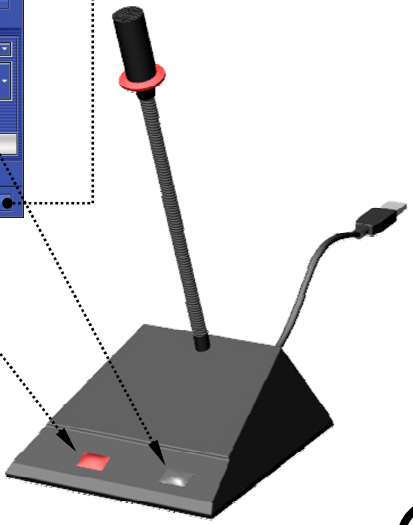

5

EMicMonitor Pro
EMicMonitor
PRO
General
Advanced
eMic4all
Recordings
About
Save recorded files to:
ments and Settings\User1\Мои документы\Voice Messages
Browse...
Wav
Mp3
HQ Wav
HQ Mp3
Rec and upload
Filter
Low-pitch
Sound
Output
Launch
High-pitch
Deep
Rec and save to file
Filter
Low-pitch
Sound editor
MMAB
Idle
Cancel
Apply
Help

6

EMicMonitor Pro
General
Advanced
eMic4all
Recordings
About
EMicMonitor
PRO
External MP3 encoder
Use external MP3 encoder
Path to executable
Choose...
Additional parameters
File name format for one-touch recording
Prefix
eMic_msg
Date/Time based
Enumerated
Advanced recording options
Minimum recording time (seconds)
1
Address book options
Use multimedia address book
Edit...
OK
Cancel
Apply
Help

7

EMicMonitor Pro
General
Advanced
eMic4all
Recordings
About
EMicMonitor
PRO
Account options
Upload recordings to server
eMic4all.com
Login
Password
Upgrade
Profile
Login
Register
Upload options
Link prefix
Please, listen to my spoken eMic-message by the following link:
Insert new line
Preview
OK
Cancel
Apply
Help

8

EMicMonitor Pro
General
Advanced
eMic4all
Recordings
About
EMicMonitor
PRO
Recorded files
Recorded sound.mp3
24.05.2010 15:53
Copy link
Upload
Sync
Refresh
Delete upload
Attach selected files
Edit
Delete selected files
OK
Cancel
Apply
Help

9

EMicMonitor Pro
EMicMonitor
PRO
General
Advanced
eMic4all
Recordings
About
Recorded files
Recorded sound.mp3
24.05.2010 15:53
Copy link
Upload
Sync
Refresh
Delete upload
Attach selected files
Edit
Delete selected files
OK
Cancel
Apply
Help
Recorded sound.mp3 - Sound editor
File
Options
Help
0:01
0:02
0:03
0:04
0:05
0:06
0:07
0:08
0:09
0:00 / 0:11
Play
Stop
Mark
Delete...
Filter:
Low-pitch
Apply
Test
When recording,
Insert at marker
Start record
Start record

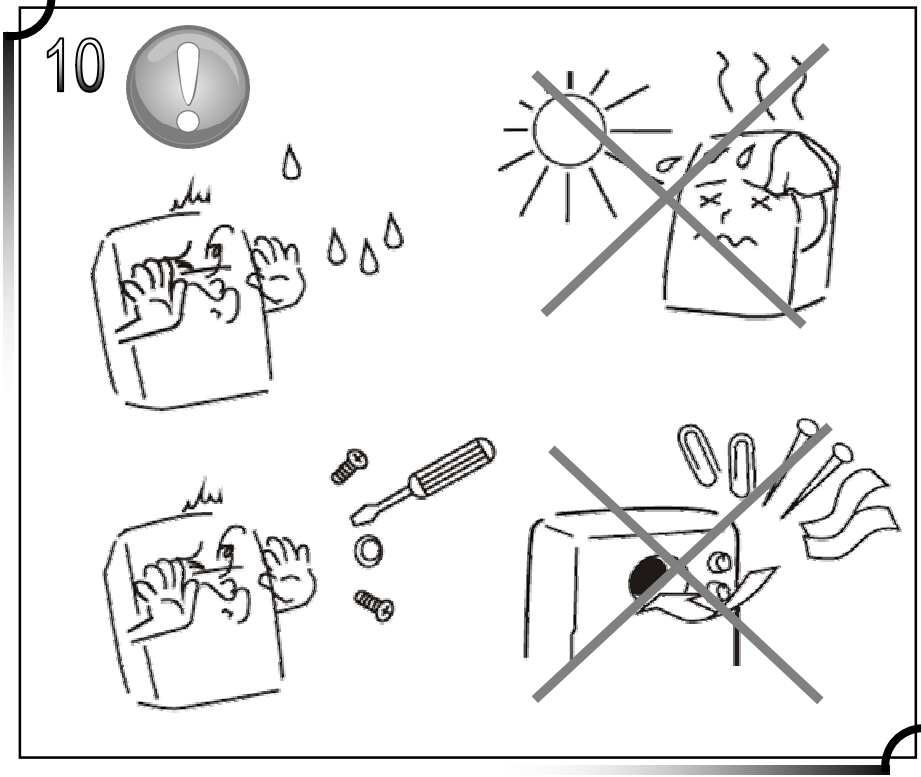
10

WARRANTY CONDITIONS	GARANTIE BEDINGUNGEN
The warranty period is 36 months and begins with the sale to the end user. The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defective products	Die Garantie beträgt 36 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. +31-36-5211588 (0900-4362473 inside The Netherlands, € 0,15 p/m, mobile costs not included)	Gembird Deutschland GmbH Overweg 27, 59494 Soest Deutschland www.gembird.de/support support@gembird.de Tel. +49-180 5-436247 €0,14 aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen

GARANTIE VOORWAARDEN	CONDITIONS DE GARANTIE
De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de aankoopdatum van het product door de eindgebruiker. Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de huidige marktprijs voor het defecte produkt.	Garantie est de 36 mois a partir de la date d'achat de l'utilisateur final. Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil. Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d'avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux.
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. 0900-4362473 € 0,15 p/m binnen Nederland Exclusief mobiele telefoonkosten	Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/support support@gmb.nl Tel. +31 (0)900 4362473 Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное).
3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами:
• использование изделия не по назначению.
• нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции.
• подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров.
• механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
• ремонт изделия не уполномоченными на то лицами.
4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы.
Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются.

Наименование изделия: _____

Модель _____

Серийный номер _____

Срок гарантии _____

Дата продажи «____» _____ 20____ года

Фирма-продавец: _____
Адрес и телефон фирмы-продавца:
_____
М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Продавец: _____ Покупатель: _____

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації.
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:
- наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
- пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
- пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари;
З гарантійними умовами згоден.

Підпис покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Термін гарантії _____

Дата продажу _____

Продавець (назва, телефон)

_____

Печатка та підпис продавця

_____

З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua або по телефону 044-4510213.